


CONFIGURACION GR3 EN MODO GPRS CON TOPSURV


A continuación se muestra la configuración necesaria para trabajar GR3 en modo GPRS con TOPSURV

Nos iremos al estilo de configuración My network RTK tal y como muestran las imágenes




Editaremos el estilo de configuración para configurarlo correctamente para la red a la que queremos conectar , en este caso RED DE GEODESIA ACTIVA DE LAS ISLAS BALERARES

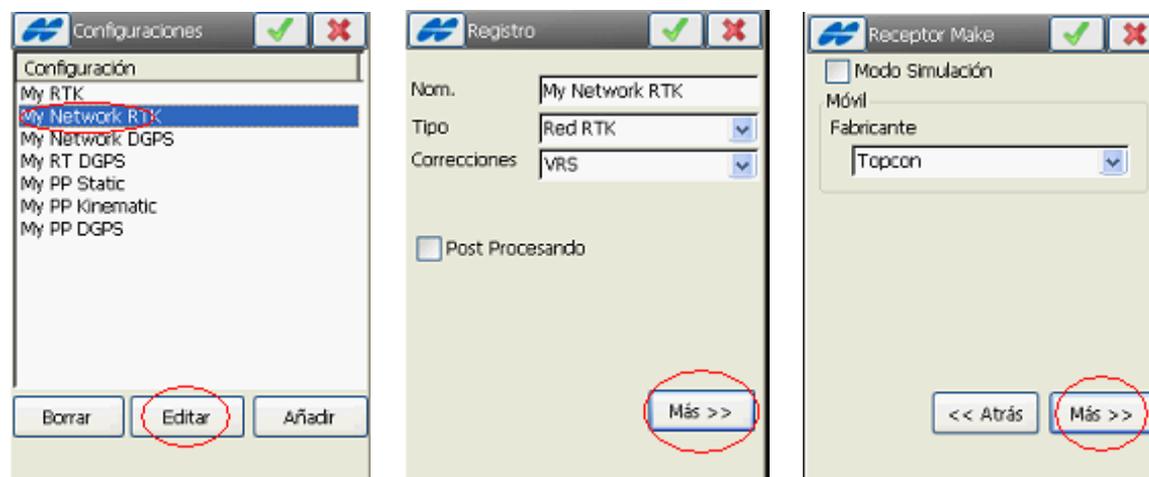

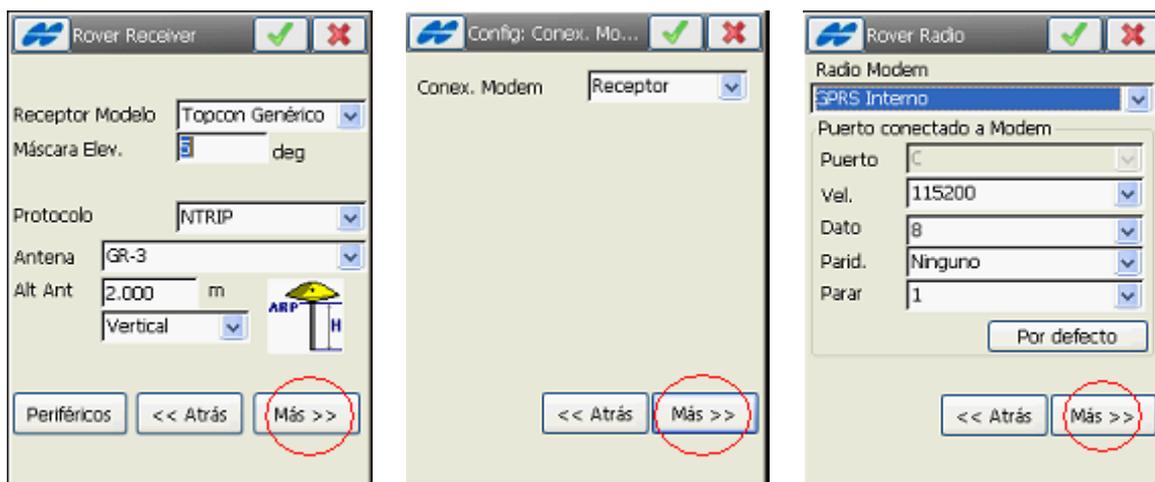CONFIGURACION GR3 EN MODO GPRS CON TOPSURV


En dirección pondremos la dirección IP y el puerto de la red donde queremos conectar en este caso sería para la RED DE GEODESIA ACTIVA DE LAS ISLAS BALEARES.

A continuación pondremos el ID usuario y contraseña que tenemos para esta Red

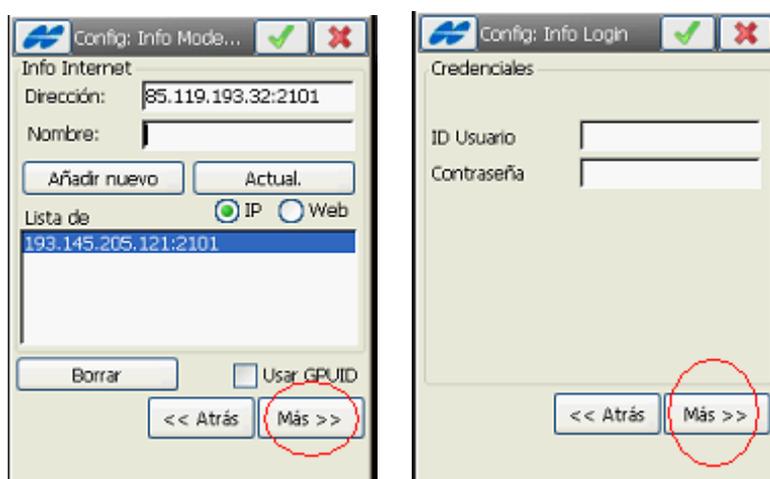

CONFIGURACION GR3 EN MODO GPRS CON TOPSURV

En la siguiente pantalla tendremos que poner los datos de la compañía de tarjeta de teléfono que tenemos introducida en el GPS GR3

En el caso de VODAFONE



Config: Info Marca... [✓] [✗]

Proveedor: Otro [v]

Num. Marcado: *99***1#

ID Usuario: vodafone

Contraseña: vodafone

PIN:

APN: iartelnet.es

GR-3 UHF Digital [v]

Por defecto

<< Atrás Más >>

En el caso de MOVISTAR



Config: Info Marca... [✓] [✗]

Proveedor: Otro [v]

Num. Marcado: *99***1#

ID Usuario: movistar

Contraseña: movistar

PIN:

APN: movistar.es

GR-3 UHF Digital [v]

Por defecto

<< Atrás Más >>

En cualquier caso el puerto virtual siempre es serial B



Config: Info Mode... [✓] [✗]

Info Receptor




Puerto Radio Virtual

Serial B [v]

<< Atrás Más >>



CONFIGURACION GR3 EN MODO GPRS CON TOPSURV

Estas opciones son configuraciones a nivel de usuario que no afectan a la conexión a la RED

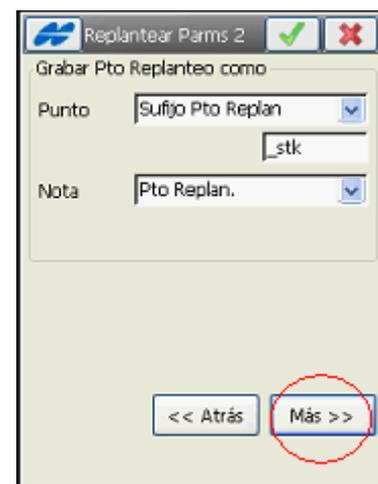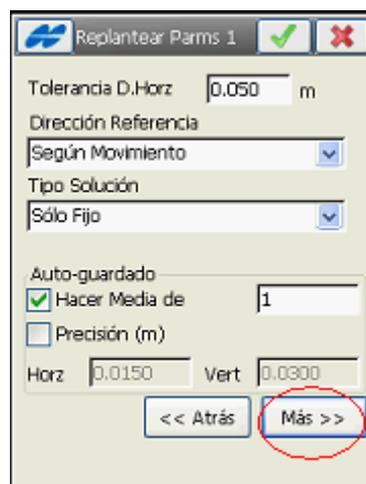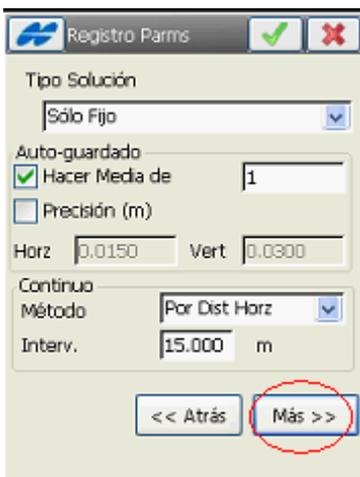

En esta pantalla tendremos que seleccionar


Sistema de satélites : elegir trabajar con 1 constelacion o 2 constelaciones
 Posicion RTK :extrapolación

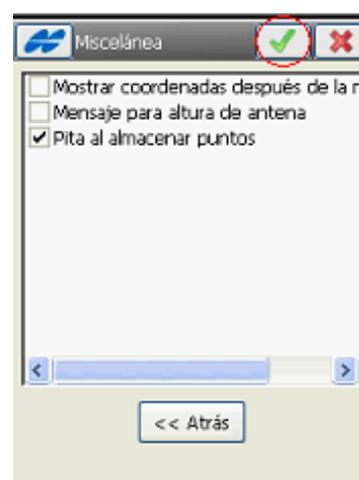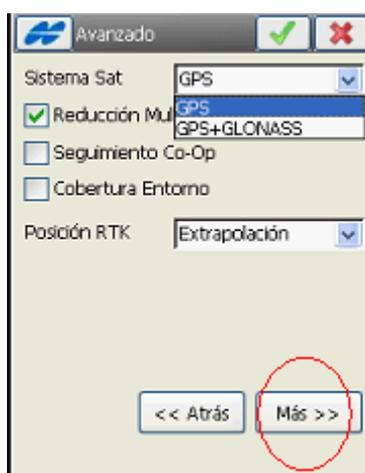

Ahora presionamos esta tecla  para terminar de configurar el estilo de configuración


CONFIGURACION GR3 EN MODO GPRS CON TOPSURV

A continuación nos conectaremos con el GPS y automáticamente TOPSURV nos conectara a la Red que tenemos seleccionada en el estilo de configuración

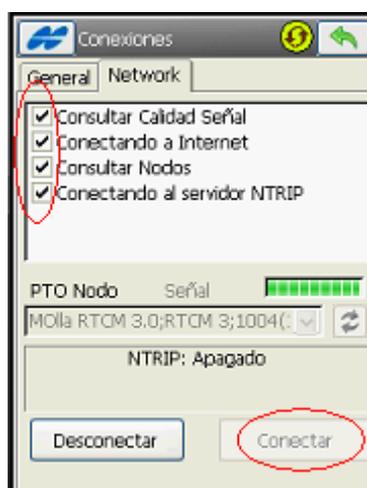

Si el proceso lo ha hecho correctamente nos marcara las 4 casillas y tendremos que darle a conectar

Si queremos cambiar de Nodo o base tendremos que presionar el botón desconectar y presionar sobre la casilla desplegable del nodo, para ver todas las bases que hay disponibles marcaremos la base con la cual queremos trabajar y le daremos al botón conectar

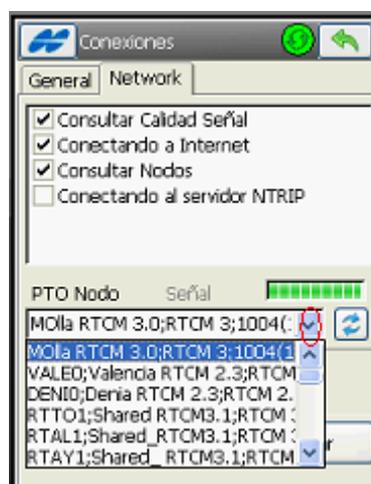

Ahora ya podemos empezar a trabajar con el TOPSURV